


Инструкция по включению и выключению Контура

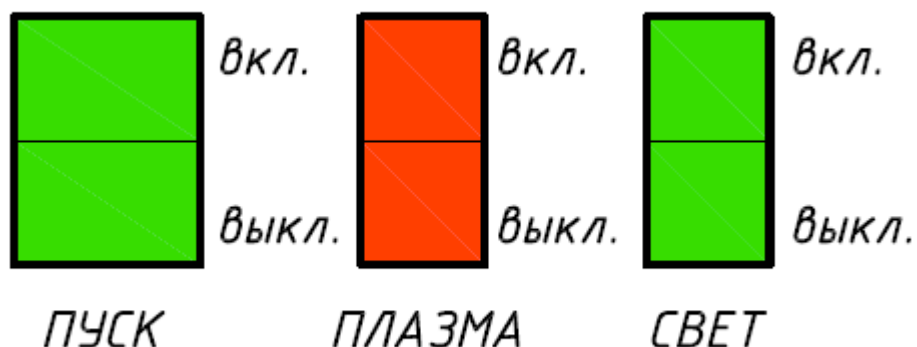

Включение Контура:

1. Перевести клавишу «ПУСК» в положение «вкл.»;
2. Убедиться, что встроенные вентиляторы установки запущены;
3. Перевести клавишу «ПЛАЗМА» в положение «вкл.»;
4. Для включения подсветки перевести клавишу «СВЕТ» в положение «вкл.».

Выключение Потока:

1. Перевести клавишу «ПЛАЗМА» в положение «выкл.»;
2. Перевести клавишу «ПУСК» в положение «выкл.»;

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причины	Способ устранения
Характерный треск внутри установки	Неисправность газоразрядных блоков, их «пробой»	<ul style="list-style-type: none"> Визуальным осмотром выявить «пробитые» кварцевые электроды и заменить их.
Очиститель не включается (не горит светодиодная индикация)	Отсутствие электрического тока в сети	<ul style="list-style-type: none"> Проверить напряжение в сети, убедиться, что напряжение в норме $\pm 10\%$, если нет, то принять меры по устранению неисправности
	Кабель питания отключен из розетки	<ul style="list-style-type: none"> Включить кабель питания в розетку
Не происходит удаление запахов	Отсутствие электрического тока в сети	<ul style="list-style-type: none"> Проверить напряжение в сети, убедиться, что напряжение в норме $\pm 10\%$, если нет, то принять меры по приведению напряжения в сети к номинальному значению
	Повреждены или загрязнились газоразрядные блоки	<ul style="list-style-type: none"> Выполнить очистку Газоразрядных блоков, либо заменить поврежденные блоки
	Неисправен Энергопреобразователь	<ul style="list-style-type: none"> Заменить неисправный Энергопреобразователь
	Некачественно проложено заземление	<ul style="list-style-type: none"> Подключить заземление в соответствии с требованиями настоящего руководства
Затруднено прохождение воздуха	Сильно загрязнились искрогасители или жиरोулавливающие кассеты	<ul style="list-style-type: none"> Промыть искрогасители или жиरोулавливающие кассеты.
Не горит лампа освещения	Лампа перегорела или выработала свой ресурс	<ul style="list-style-type: none"> Заменить лампу на лампу на логичную соответствующей мощности
Не работает вентилятор	Неисправен мотор вентилятора	<ul style="list-style-type: none"> Обратиться на завод-изготовитель